

# Manual De Colocación



Vallas prefabricadas de hormigón  
Cierre de fincas y parcelas

# Vallas prefabricadas de hormigón

## MANUAL DE COLOCACIÓN

### FASE 1

#### REPLANTEO Y PERFORACIÓN.

Preparación del terreno a lo largo del cierre, colocación de la cuerda de alineación y replanteo de las zapatas de los postes.

Perforación de las zapatas, 50 cm de profundidad mínima.

Vertido de hormigón de limpieza hasta la marca de nivelación marcada previamente.



### FASE 2

#### COLOCACIÓN DE POSTES.

Una vez endurecido el hormigón del fondo de la zapata se procede a la colocación de los postes en vertical, apuntalándolos convenientemente y asegurando la distancia entre ellos con una tabla a medida.

Seguidamente se rellena la cavidad de la zapata con hormigón H25



### FASE 3

#### COLOCACIÓN DE PLACAS.

Una vez retirados los puntales de los postes, se procede a la colocación de las placas, que se van colocando por la parte superior de los postes en los encajes laterales del mismo.

Una vez situada la placa en posición se acuñará en su trasdós para alinear la cara vista, esta operación se realiza cómodamente con cuñas plásticas de 20 mm, y por último se rellena el hueco entre el poste y la placa con mortero.



## Replanteo y perforación de zapatas



Replanteo y colocación de la cuerda



Perforación de zapatas  
profundidad : 50 cm.  
Diámetro : 30 cm.



## Colocación de postes



Postes colocados y apuntalados



Postes con zapata hormigonada

## Colocación de placas




Colocación de placas



Ajuste de placas



Detalle de cuña plastica para alineación de su cara vista

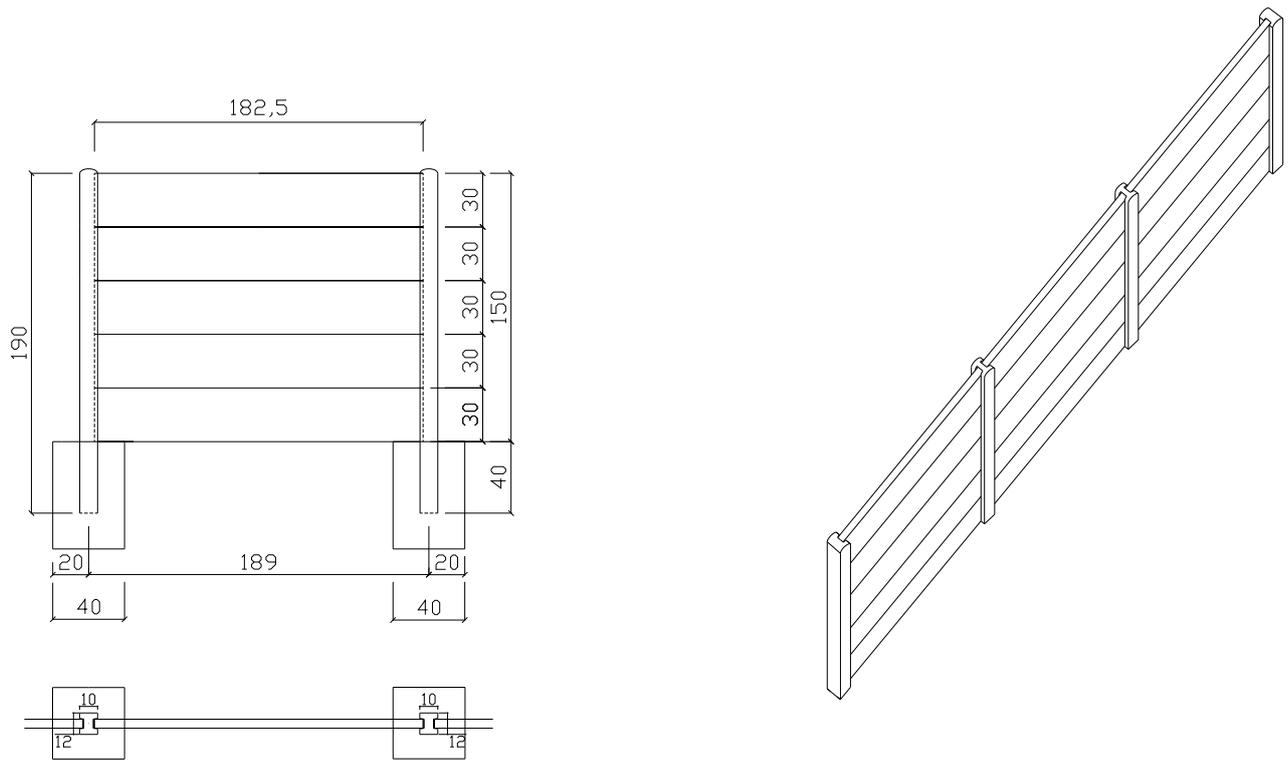

Detalle de dimensiones

