FICHA DE INSTALACIÓN DEL SILLÓN BKF2000 EN PISOS TERMINADOS

bkf2000.com
equipamiento público

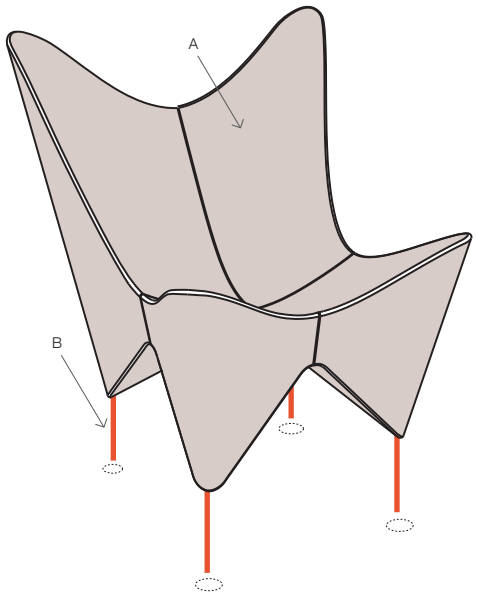

ficha técnica

Medidas [a x l x h]: 82,5 x 76 x 82 cm.

Peso aprox.: 190 kg.

componentes

A	SILLON BKF2000
B	PERNOS DE HIERRO e:4,2mm

PASO 1

UBICAR EL SILLON EN SU POSICIÓN DEFINITIVA Y VOLTEARLO HACIA ADELANTE.

Verificar el nivel de la posición final del sillón, y voltear rotando el producto cuidadosamente hacia adelante hasta apoyarlo, como lo muestra la figura.

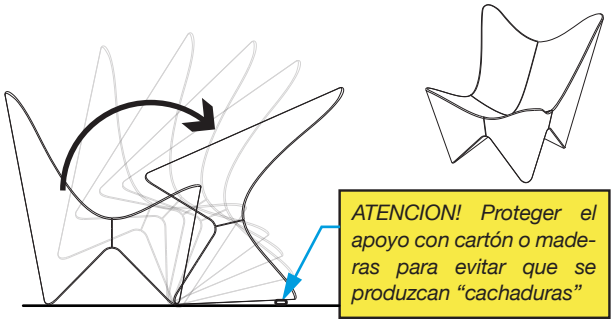

ATENCION! Proteger el apoyo con cartón o maderas para evitar que se produzcan "cachaduras"

PASO 2

PREPARACION DEL SILLON

1. Colocar los cuatro pernos de hierro en los orificios previstos para tal fin, que se encuentran en la base de los apoyos del sillón (ver figura).

2. Pegar los pernos al sillon con adhesivo químico del tipo SIKADUR 31 ó 32.

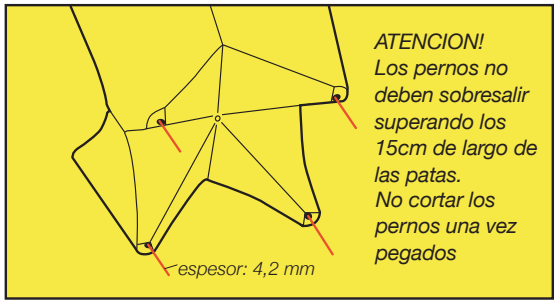

ATENCION!
Los pernos no deben sobresalir superando los 15cm de largo de las patas.
No cortar los pernos una vez pegados

PASO 3

MARCACION DEL SUELO

1. Rotar el producto nuevamente con cuidado hasta apoyarlo parado sobre los pernos, como lo muestra la figura.
2. Marcar en el suelo.
3. Luego de marcar, rotar nuevamente el sillón volteando cuidadosamente hacia adelante.

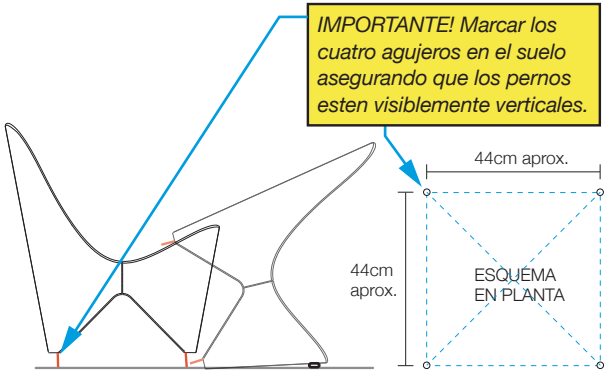

PASO 4

PERFORACION DEL SUELO Y PEGADO DEL PRODUCTO
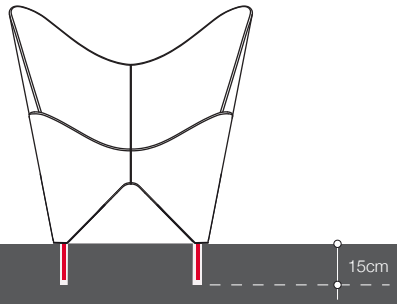
1. Perforar 4 agujeros en el suelo de 15cm de profundidad, utilizando taladro con mecha 12mm.-
2. Completar los cuatro agujeros bien colmados con adhesivo químico (del tipo SIKADUR 31 ó 32).-
3. Colocar el sillón, mediante una última rotación, asegurando su correcto apoyo definitivo.