bkf2000.com
equipamiento público

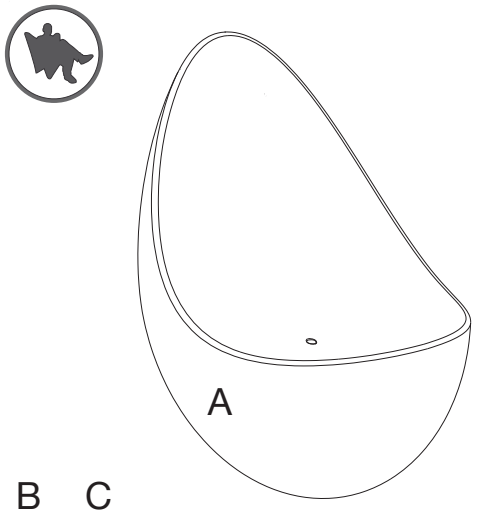

ficha técnica

Medidas [D x h]: 74 cm x 100 cm.

Peso aprox.:365 kg.

Componentes

A	SILLÓN DE HORMIGÓN OVO
B	BUJE DE GRILON
C	SISTEMA DE FIJACIÓN ROTATORIO

PASO 1
PREPARACION DEL PRODUCTO

Introducir el BUJE DE GRILON en el sillón OVO.
Golpee el buje asegurando que se clave en posición.

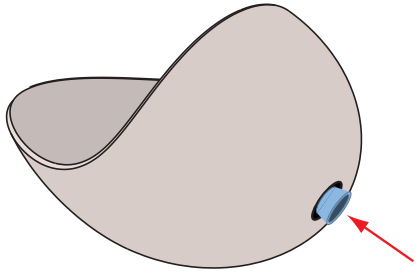

El Buje debe quedar dentro

IMPORTANTE !
Engrasar el interior del buje previamente a la colocación del sillón

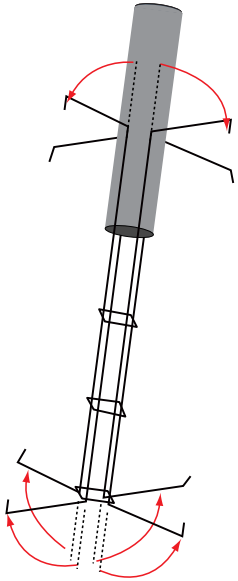

Sistema de fijación rotatorio:

Plegar los 8 extremos de la estructura, como lo indica la figura.

IMPORTANTE
Proteger el ruleman cónico que contiene el sistema,
y se proporciona ya posicionado en su "asiento superior".

PARA NO DAÑAR SU BORDE
ADVERTENCIA
EL SILLON NO DEBE COLOCARSE BOCA ABAJO

Se recomienda para el transporte el uso de zorra de carga de tres ruedas, protegiendo la superficie del sillón.

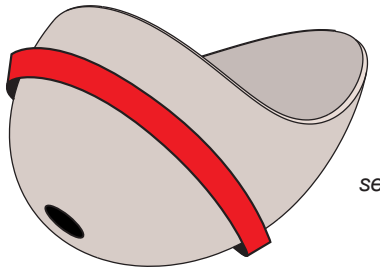

Para la elevación puede utilizarse zorra industrial. También puede utilizarse arnés de seguridad perimetral (a) para elevación manual o grúa.

bkf2000.com
equipamiento público

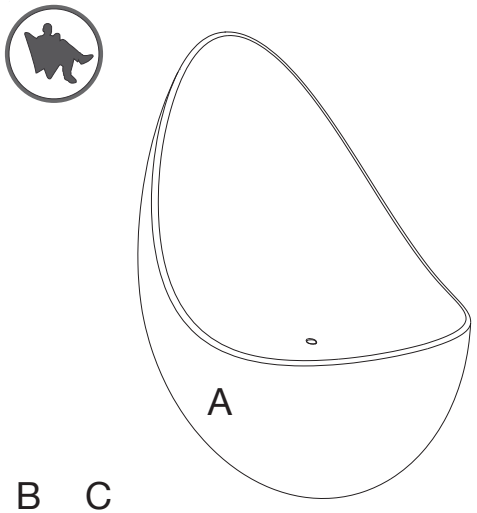

ficha técnica

Medidas [D x h]: 74 cm x 100 cm.

Peso aprox.:365 kg.

Componentes

A	SILLÓN DE HORMIGÓN OVO
B	BUJE DE GRILON
C	SISTEMA DE FIJACIÓN ROTATORIO

PASO 2
Marcar y realizar un pozo circular en el suelo de 60cm de diámetro x 80cm de profundidad.

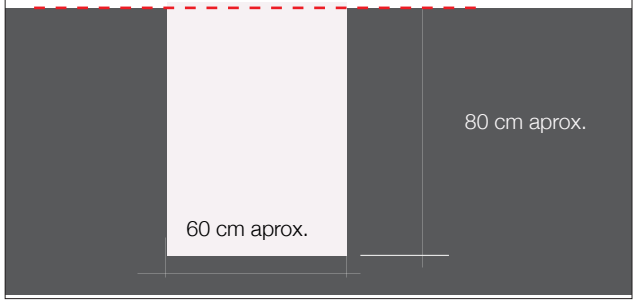

PASO 3
Llenar de concreto o escombros el fondo del pozo realizando una base de apoyo para nivelar la altura exacta. Posicionar el eje en el pozo de modo vertical asegurando su plomo.
Apuntalarlo en posición correcta para llenar el pozo con concreto.

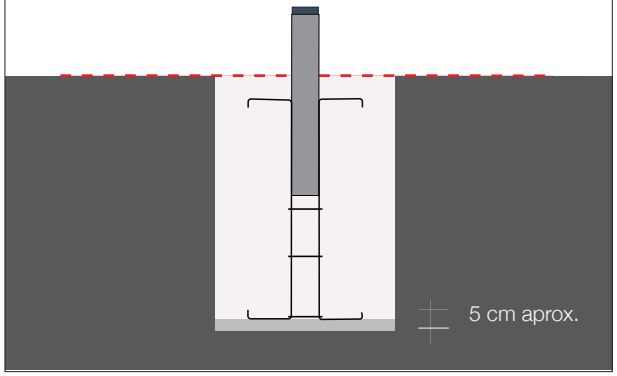

ADVERTENCIA

Eje debe sobresalir 25 cm del nivel de piso terminado. Esta altura nunca debe ser menor, de lo contrario se bloqueara el giro del sillón.
En caso de que se superen los 25 cm completar con tierra.

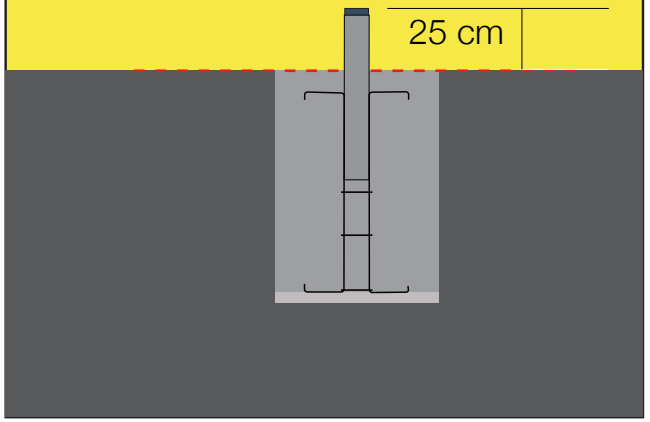
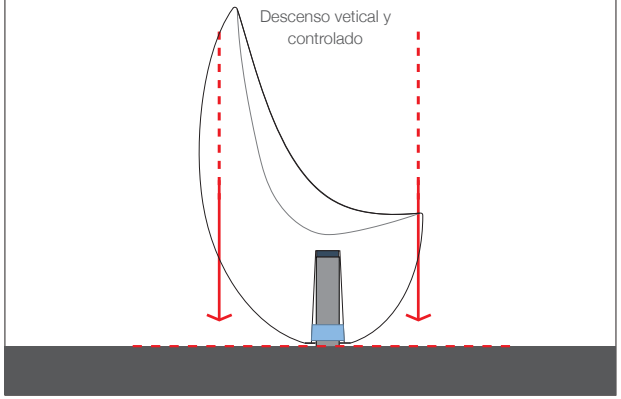
PASO 4
Se enhebra el sillón en un movimiento controlado y vertical de modo que no golpee el sistema de fijación. Puede utilizarse un taco de madera para frenar el movimiento de descenso (retirarlo al finalizar la colocación).